




KPE(マジハロ3等)コイン不要装置取扱説明書

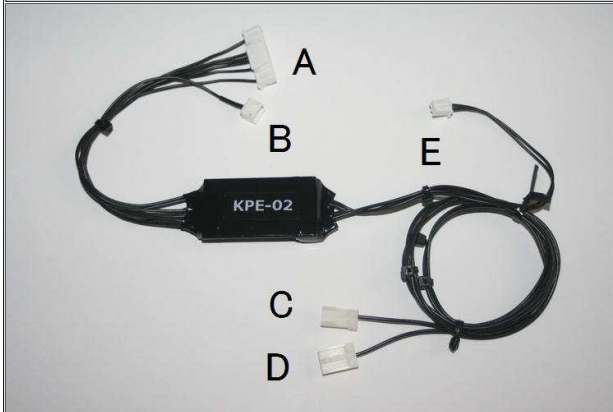


①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。
A=6本線、白コネクタ B=1本線、白コネクタ C=1本線、白コネクタ(小) D=1本線、白コネクタ(大) E=2本線、白コネクタ

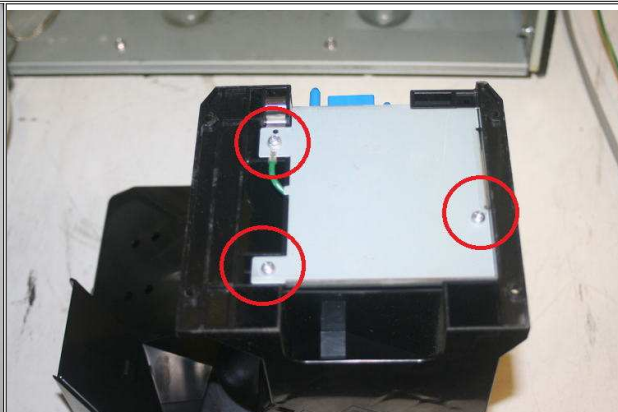


②次に、ホッパーを取り出して裏返しにしてから赤丸で囲った3本のネジを外し、金属製のフタを開けて下さい。

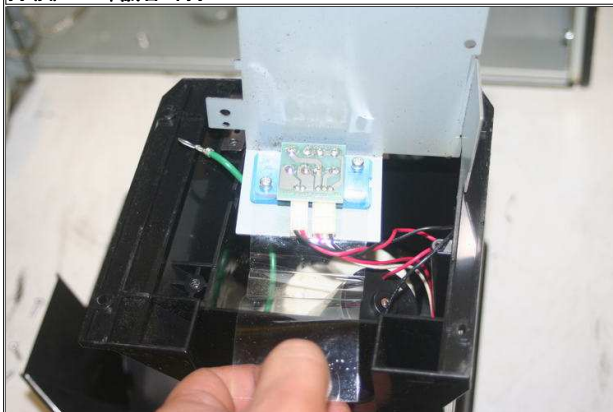


③フタを開けると、青色のコネクタを取り出し、裏側の基板に差し込んである2本のコネクタを外して下さい。

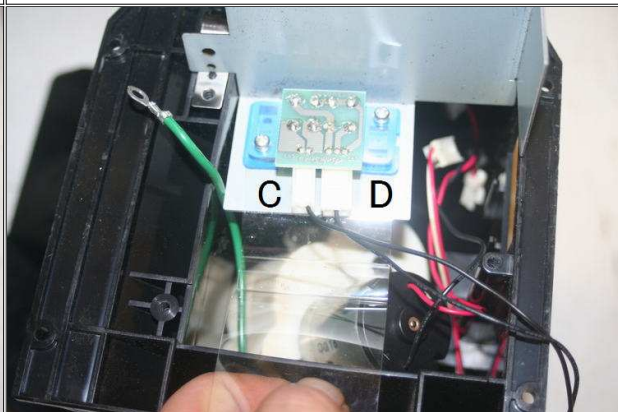


④手順③で外したコネクタの代わりに、不要装置側CとDのコネクタを挿し込みます。

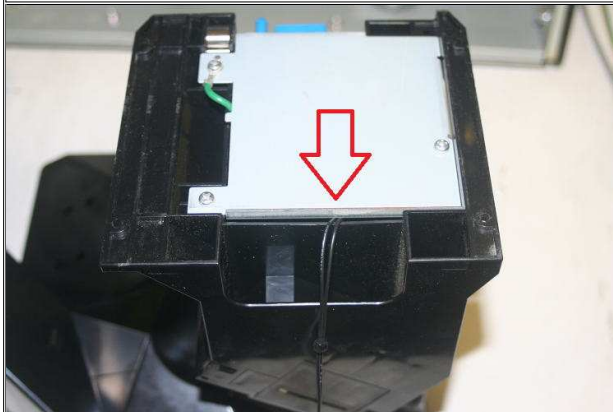

⑤次にホッパーの青色コネクタを元に戻し、金属性のフタを閉める際に、配線が赤い矢印方向へ出るようにします。終わりましたら、ホッパーをスロット本体に戻して下さい。

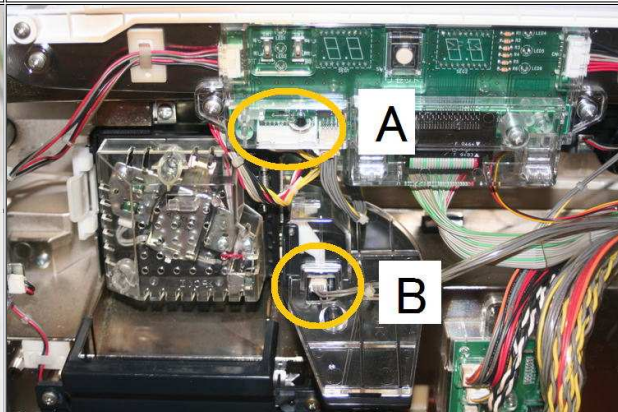

⑥次に、ドア裏側の黄色の○で囲ったコインセレクタのコネクタを外し、不要装置側のAコネクタと差し替え、Aの下にある3本線のコネクタを外し不要装置側Bに挿し込みます。

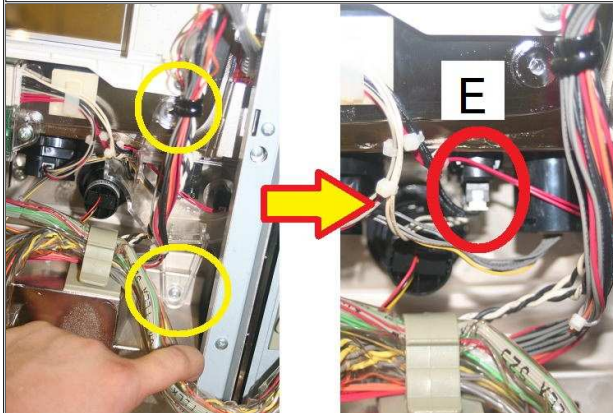

⑦次に、ドア内部、レバー裏側付近の黄色で囲った2本のネジを外して透明カバーを開けて下さい。次に、赤で囲った1BETボタンのコネクタを外し、不要装置側のBコネクタと差し替えます。



⑧不要装置取り付け状態。(ホッパーへ繋がる配線は、スロット筐体についている配線クリップを利用してふらつかないようにして下さい。)

- ・上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。
- ・1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。
- ・オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインブロッカーが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、1BETボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセレクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。
- ・オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。
- ・【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。